



DINO 15-100

Cómo cambiar la carrera?

Este equipo tiene una carrera desde 0 hasta 100mm. Para cambiarla se debe regular el sistema excéntrico. El programa reconoce sólo a la carrera en la que se encuentra la máquina.

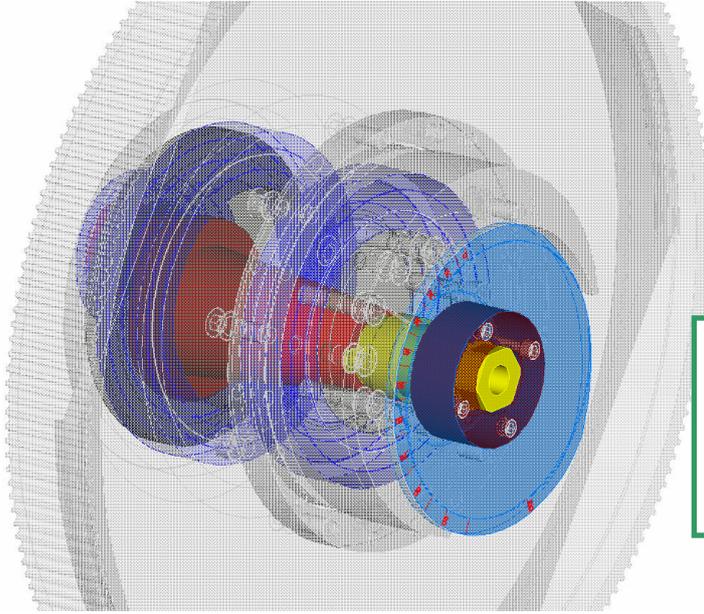

La máquina se compone por un juego de doble excéntrico cuya posición angular, se fija por el apriete de un cono.

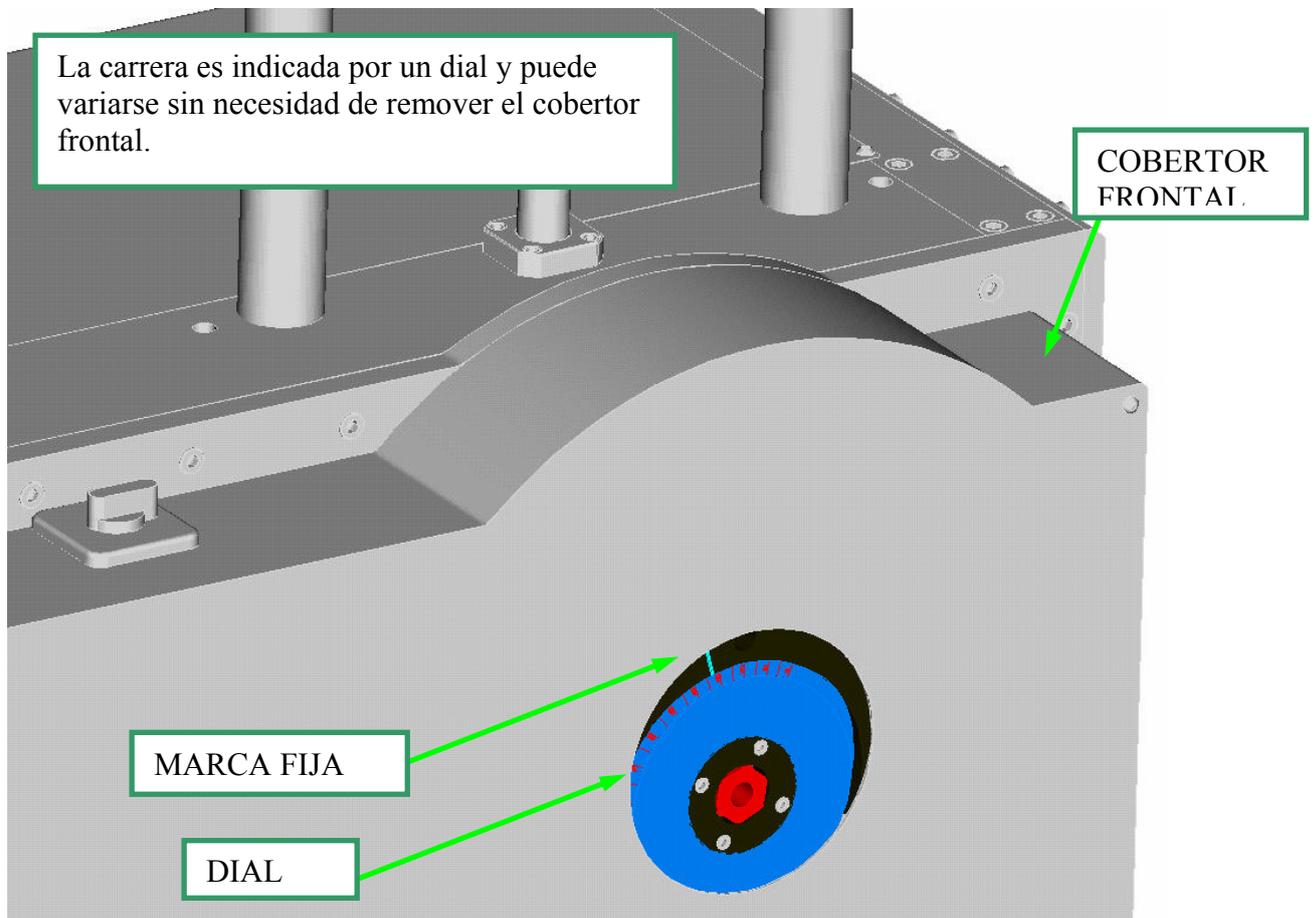

La carrera es indicada por un dial y puede variarse sin necesidad de remover el cobertor frontal.

COBERTOR
FRONTAL.

MARCA FIJA

DIAL

PROCEDIMIENTO:

1-Sostener el **hexágono exterior** con una llave tubo especial que está hueca en su centro. (Ver en imagen ilustrativa como “LLAVE TUBO”).

2- Sin retirar la “LLAVE TUBO”, insertar por el centro de esta, una llave alem (ver en imagen ilustrativa como “LLAVE ALEM”). Girar en sentido anti-horario, el **tornillo diferencial del excéntrico**, con la “LLAVE ALEM”, realizando el torque contra la “LLAVE TUBO”; hasta que el cono despegue...

3-Una vez liberado el cono, desde el **hexágono exterior**, girar todo el excéntrico, con la “LLAVE TUBO”; controlando en el **dial** poner la carrera deseada.

4-Con la “LLAVE ALEM”, girándola ahora en sentido horario, volver a clavar el cono. El apriete adecuado es muy importante, porque es lo que genera la carga en el cono. Torque 4/5Kgm.

