


Distribución de fases, neutro y tierra en DINO TRIFÁSICA

Enchufe 32A

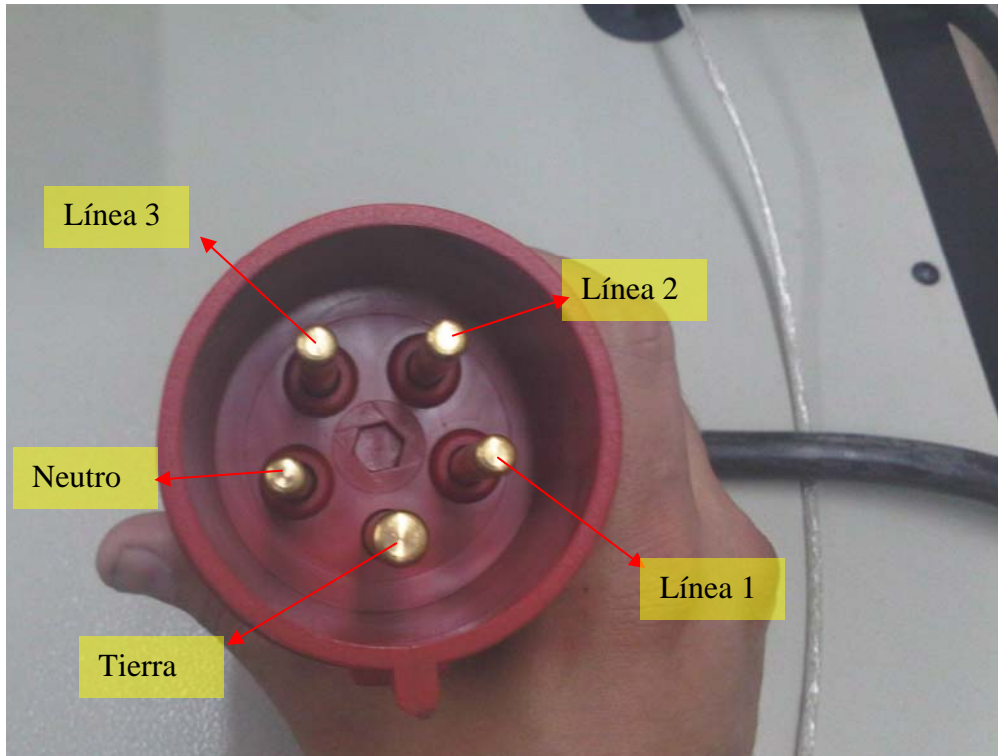

Enchufe de 16A

